

Mise en œuvre des Bandes d'éveil à la vigilance adhésives



Avantages / Bénéfices

La fixation par adhésivage garantit une adhésion instantanée du produit en intérieur et permet de libérer la zone de travaux immédiatement.

Sols compatibles

Tous sols dont la granulométrie est inférieure à 1 mm (adhésif fin) ou 2 mm (adhésif épais).

Trafic supporté

Type : piétonnier
Passage : normal à intense

Conseils : Il n'est pas nécessaire de maroufler le produit une fois en place. L'adhésif a une prise immédiate.

Stockez les produits dans leur emballage d'origine dans un lieu sec et ventilé entre +5 et +30 °C. Ils doivent être utilisés sous un an à compter de leur réception. Stockez la colle dans un local tempéré. Sa durée de péremption est de 6 mois.

Matériel nécessaire

Sécurisation (étape 1)

Equipement de protection individuelle

- Gants
- Chaussures de sécurité



Equipement de signalisation

- Cônes(1)
- Rubalise(1)



Préparation (étapes 2 à 4)

Produits de nettoyage

- Balai(2)
- Chiffon(3)
- Alcool isopropylique(3)



Outils d'implantation

- Mètre(3)
- Craie(4)
- Bleu de marquage(4)
- Crayon(4)



Pose (étapes 5 à 9)

Mise en œuvre

1 BALISAGE DU CHANTIER



2 BALAYAGE DU SOL




3 DÉGRAISSAGE DU SOL



Signalez la zone à protéger durant les travaux. Évacuez les poussières à la surface du sol. Séchez le sol si besoin. Dégraissez les sols en intérieur.


4 PRISE DE MESURES AU SOL

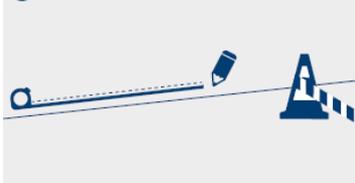

5 POSE DU PRODUIT




6 PRESSE DU PRODUIT

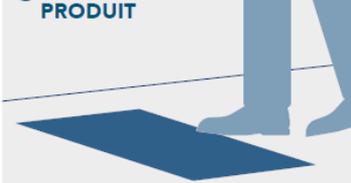

Veillez à respecter les lois, normes et recommandations d'implantation en vigueur. Posez le produit en retirant son film protecteur et en chassant l'air d'un bout à l'autre petit à petit. Respectez le motif d'un produit à l'autre. Exercez une forte pression à la main puis au pied. Insistez sur les bords. Ne maroufflez ni au rouleau ni à la presse.

7 RETRAIT DU BALISAGE

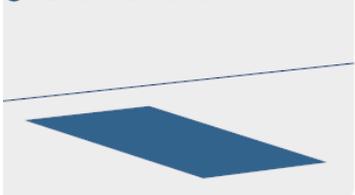

8 REMISE EN SERVICE



9 GESTION DES DÉCHETS



Le balisage peut être retiré immédiatement après la pose du produit. Triez vos déchets (plastiques, cartons, produits chimiques, ...).

* Chaque accessoire est numéroté. Son chiffre correspond à l'étape de mise en oeuvre durant laquelle il doit être utilisé.